



Билайн®

Руководство
пользователя
Wi-Fi роутер «Билайн»
SmartBox ONE



Введение

Содержимое упаковки:

- Wi-Fi роутер SmartBox ONE
- Краткое руководство по установке
- Соединительный кабель (патч-корд)
- Внешний блок питания
- Гарантийный талон

Системные требования:

- Веб-браузер: Internet Explorer (7.0 или более новая версия)
- Компьютер с сетевой платой или Wi-Fi адаптером
- Подключение к Домашнему Интернету «Билайн»

Информация о сертификации:

Wi-Fi роутер «Билайн» Smart BoxONE соответствует требованиям нормативных документов:

Декларация соответствия (ЕАС) ТС № RU Д-TW.АГ73.В.23625 действительна с 17.11.2014 по 16.11.2019 включительно.

Продукт произведен по заказу ПАО «ВымпелКом» компанией SerComm Corporation. Сделано в Китае.

Адрес: 8F, No. 3-1, YuanQu St. NanKang Dis. 115-03 .Taipei. Taiwan.

Товарные знаки Microsoft, Windows и/или иные продукты Microsoft, упомянутые в данной инструкции и на коробке, являются либо товарными знаками, либо зарегистрированными товарными знаками Microsoft.

Настройка роутера

ШАГ 1. Подключение роутера.

Подключите роутер в сеть электропитания.

Вставьте кабель Домашнего Интернета, который заведен в вашу квартиру, в разъем серого цвета на роутере (это WAN-порт роутера)
Через 1-2 минуты можно приступить к настройке роутера.



Разъем электропитания

WAN-порт.
Провод Домашнего Интернета «Билайн»

Reset. Для сброса настроек удерживайте 10 сек.

Упрощенное подключение к беспроводной сети (WPS)


ШАГ 2. Соединение с роутером.

Чтобы настроить роутер, подключитесь к нему

Подключиться можно двумя способами:

1. С помощью Ethernet-кабеля.

Для этого соедините компьютер и роутер, подключив его одним концом к любому из жёлтых разъёмов роутера (это LAN-порты), а другим - к сетевой карте компьютера (разъём такой же формы, как LAN).

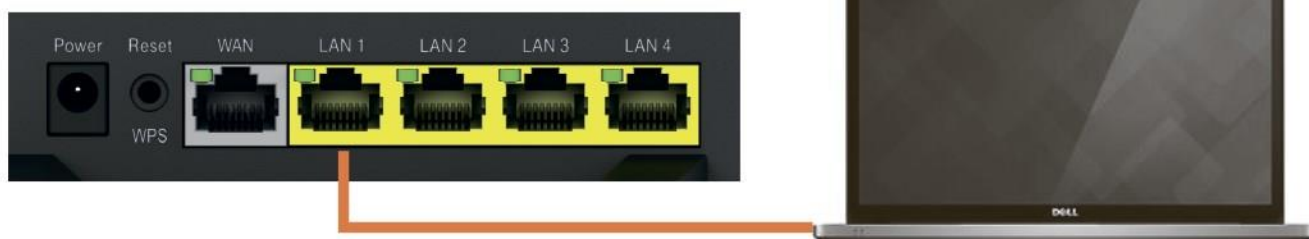

2. По Wi-Fi.


После включения роутер будет раздавать Wi-Fi сети:

Beeline_2G_XXXXXX

Beeline_5G_XXXXXX

(где X – уникальные символы для каждого роутера).

Пароль для подключения вы сможете найти на наклейке, которая расположена на нижней части роутера:

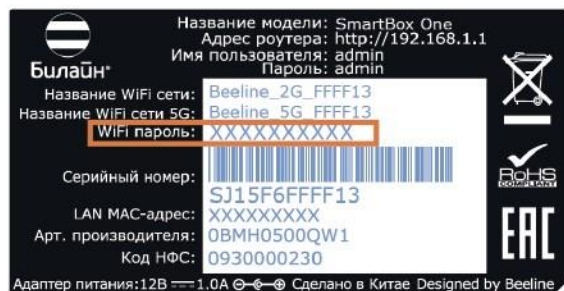

Подключитесь к беспроводной Wi-Fi сети с помощью любого устройства с браузером. Ethernet-кабель в этом случае вставлять в LAN-порт роутера не нужно.

ШАГ 3. Настройка Интернета.

Откройте браузер, например, Internet Explorer, в адресной строке введите 192.168.1.1 и нажмите кнопку «Enter» на клавиатуре.



Откроется веб-интерфейс роутера, с помощью которого вы сможете управлять всеми функциями роутера. Для доступа в интерфейс роутера введите:

Имя пользователя: **admin**

Пароль: **admin**

и нажмите «Продолжить».

Начни сначала

Введите «Имя пользователя» и «Пароль» для доступа к интерфейсу управления роутером. Вы сможете найти их на наклейке, расположенной на роутере.

Имя пользователя

Пароль

[Продолжить](#)

Далее нажмите кнопку «Быстрая настройка»:

Сложное стало простым

Начните знакомство со Smart Box с раздела **Быстрая настройка**, узнайте о подключенных устройствах на **Карте сети**, поделитесь фото и видео в **USB-функциях**, изучайте все возможности в **Расширенных настройках** и узнайте чуть больше **Об этом роутере**.

[Быстрая настройка](#) [Карта сети](#) [USB-функции](#)

[Расширенные настройки](#) [Об этом роутере](#)

В открывшемся окне собраны все необходимые настройки для работы с роутером.

Настрой легко

Домашний Интернет

Логин

Пароль

Статус **Кабель не подключен**

Wi-Fi-сеть роутера

Имя сети 2ГГц

Пароль

Имя сети 5ГГц

Пароль

Гостевая Wi-Fi-сеть **Включить**

Имя сети

Пароль

«Билайн» ТВ

Выберите LAN-порт, к которому хотите подключить ТВ-приставку.

LAN4 LAN3 LAN2 LAN1

Назад

Сохранить



Кликните на значок вопроса для помощи.

Домашний Интернет.

Логин и пароль от Домашнего Интернета (от Личного кабинета).

Логин обычно выглядит так: 089XXXXXXX



Логин вы можете найти в вашем договоре, который передавал монтажник при подключении. Если при подключении вы изменяли логин, то можете использовать новый логин.

Wi-Fi сеть роутера.



Придумайте новое название вашей Wi-Fi сети и пароль.

ВНИМАНИЕ! Если вы настраиваете роутер через Wi-Fi, обязательно подключитесь к новой Wi-Fi сети после того, как нажмёте кнопку «Сохранить».

Гостевая Wi-Fi сеть.



Чтобы её активировать, нажмите ссылку **Включить**. Придумайте название и пароль. Пароль можно сделать простым или оставить поле пустым (без пароля). Скорость в данной сети 1Мбит/с.

«Билайн» ТВ.

Если у вас есть ТВ-приставка «Билайн», вы можете подключить её напрямую через роутер (без свитча). Для этого соедините приставку с любым из LAN-портов роутера и выберете номер порта в данном пункте

ШАГ 4. Сохранение настроек и работа в Интернете.

Нажмите кнопку «Сохранить». Подождите, пока роутер сохраняет настройки и подключается к сети Интернет, обычно это занимает 1-2 минуты.

ВНИМАНИЕ!

Если вы подключались к роутеру по Wi-Fi для настройки, вам необходимо подключиться к Wi-Fi сети заново. Для этого:

1. Зайдите в раздел "Беспроводные сети" (или Wi-Fi сети) вашего компьютера (ноутбука, планшета или смартфона).
2. Отключитесь от сети "Beeline_2G...", обновите список сетей
3. Подключитесь заново к той сети, которую вы придумали (либо к сети "Beeline_2G..." если вы не изменяли название).

Поздравляем! Ваш роутер готов к работе в сети «Билайн».
Желаем приятного серфинга!

Совет: если вы меняете пароль от Личного кабинета Домашнего Интернета «Билайн», не забудьте поменять его и в настройках роутера!

Круглосуточная техническая поддержка

☎ 8 800 700-8000 (звонок по России бесплатный)

router.beeline.ru

Важная информация

Прилагаемая документация

Перед первым включением роутера, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с прилагаемой документацией и сохраните ее на будущее. Мы постоянно совершенствуем аппаратное и программное обеспечение, поэтому в продукт могут быть внесены изменения и улучшения, не описанные в прилагаемой документации. Компания «Билайн» не дает никакой другой гарантии на продукты и услуги, кроме явно указанной в условиях, прилагаемых к таким продуктам и услугам. Никакая часть данного документа, кроме главы «Гарантийное обслуживание», не может рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства.

Срок службы

Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы изделия равен 2 (двум) годам при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией и применимыми техническими стандартами.

Информация об утилизации изделия

Данное изделие не следует выбрасывать вместе с бытовыми отходами. По окончании срока службы изделия обратитесь в местную администрацию за информацией о правилах утилизации электронных отходов в вашем населенном пункте. Правильная утилизация способствует сохранению природных ресурсов, охране здоровья и окружающей среды.

Рекомендации по безопасному использованию

1. Wi-Fi роутер «Билайн» предназначен для эксплуатации в сухом, чистом и хорошо проветриваемом помещении в стороне от мощных источников тепла. Не устанавливайте его на улице и в местах с повышенной влажностью.
2. Используйте адаптер питания только из комплекта поставки изделия. Не включайте адаптер питания, если его корпус или кабель повреждены. Перед включением убедитесь, что электрическая розетка исправна и напряжение в сети соответствует указанному на этикетке адаптера питания. Отключайте адаптер питания от электрической розетки при длительных перерывах в эксплуатации.
3. В процессе работы устройство нагревается, поэтому:
 - не устанавливайте роутер в местах с температурой воздуха, превышающей 40 °C, в закрытых шкафах и полостях, а также на другие изделия или предметы, которые могут нагреваться;
 - не накрывайте устройство и не ставьте на него никаких предметов;
 - следите за тем, чтобы ничто не загоразивало вентиляционные отверстия в корпусе.
4. Никогда не вскрывайте и не пытайтесь самостоятельно обслуживать роутер и его адаптер питания.
5. Протирайте корпус и адаптер питания влажной тканью, смоченной в мягком моющем средстве. Всегда выключайте роутер перед тем, как приступить к его чистке.
6. Избегайте попадания жидкости внутрь корпуса роутера и его адаптера питания. Если это произошло, немедленно отключите устройство и тщательно просушите перед повторным включением.

Рекомендации по установке Wi-Fi роутера

Для того, чтобы Ваш новый Wi-Fi роутер Билайн SmartBox ONE работал стабильно, и качество сигнала Wi-Fi сети было на высоком уровне, следуйте простым рекомендациям:

- Если у Вас есть другой роутер, который не используется – выключите его из сети, т.к он может ухудшить сигнал Wi-Fi;
- Чем выше расположен роутер, тем лучше и качественнее покрытие он обеспечит;
- Избегайте установки роутера вблизи микроволновых печей, радиотелефонов, зеркал и других поверхностей с отражающим покрытием, т.к. это может создать лишние помехи;
- Постарайтесь установить роутер таким образом, чтобы между ним и принимающим устройством не было других электрических устройств, а также стен;

Технические характеристики

Название: Wi-Fi роутер «Билайн» SmartBox ONE

- Беспроводной интерфейс IEEE 802.11b/g/n до 300 Мбит/с
- 5 портов RJ-45 10/100 Mbps Auto-MDIX
- Dualband Wi-Fi 2.4 GHz / 5 GHz
- 1 USB (2.0)
- Внутренние антенны
- Аппаратная поддержка «Билайн» ТВ

Физические параметры:

- Размеры (ДхШхВ): 160 x 27 x 140 мм
- Масса: 286 г (без адаптера)

Условия эксплуатации:

- Рабочий диапазон температур: от 0 до +40 °С
- Относительная влажность: от 5 до 90 % без конденсации
- Напряжение электропитания: переменное 100–230 В +/- 10%, 50-60 Гц
- Наличие доступа к сети Домашнего Интернета «Билайн»

Часто задаваемые вопросы

Вопрос: Где я могу произвести более тонкую настройку?

Ответ: Более тонкую настройку вы можете произвести, нажав кнопку «Расширенные настройки» на главной странице веб-интерфейса роутера. Мы не рекомендуем производить подобную настройку без особой необходимости.

Вопрос: Какую максимальную скорость соединения с Интернетом может обеспечить данный роутер по Wi-Fi?

Ответ: Скорость доступа в Интернет зависит от вашего Тарифного плана и от качества покрытия Wi-Fi в вашей квартире. Максимальные скорости, которые поддерживает Wi-Fi роутер это 300 Мбит/сек. на стандарте 802.11n

Вопрос: У меня есть приставка для просмотра цифрового телевидения «Билайн» ТВ. Могу ли я подключить ее к роутеру и смотреть ТВ?


Ответ: Да, вы можете подключить вашу приставку к любому свободному LAN-порту роутера. В разделе «Быстрая настройка» на веб-интерфейсе роутера необходимо указать номер выбранного порта.

Вопрос: На роутере есть USB-порт, зачем он?

Ответ: Вы можете подключить флешку и организовать общий доступ к файлам, находящимся на ней, для всех пользователей локальной сети роутера как по проводу, так и по Wi-Fi. Доступны следующие функции: Samba, FTP-сервер, Media-сервер.

Вопрос: Как сменить пароль для доступа к роутеру?

Ответ: Перейдите в меню «Расширенные настройки» на главной странице веб-интерфейса роутера. Выберите пункт меню «Другие». В левом боковом меню выберите «Смена пароля». Введите новый пароль, затем повторите его еще раз в поле «Подтверждение пароля». Нажмите кнопку «Сохранить». Затем нажмите «Применить» (в правом верхнем углу экрана), после чего изменения вступят в силу.

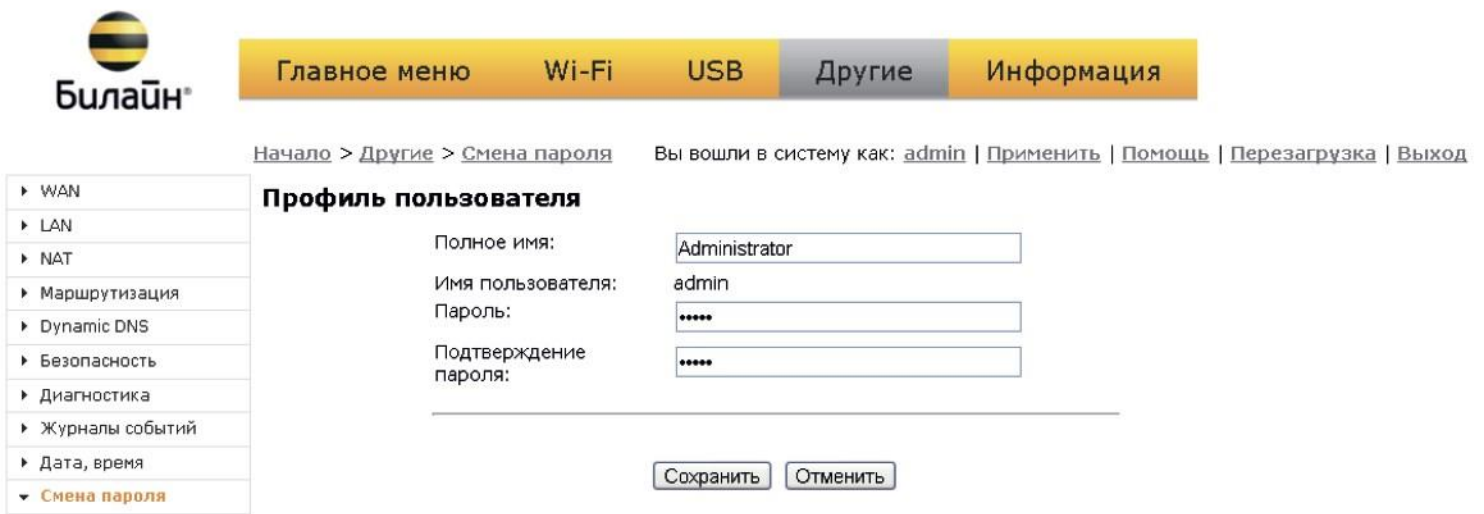

Вопрос: Как сбросить настройки роутера?

Ответ: Для сброса настроек необходимо на 10 секунд зажать кнопку Reset, которая расположена на нижней части роутера. После сброса настроек необходимо настроить роутер заново.

